

# Montagesæt t/håndvaske


Varenr.:  
15525

Montageboltesæt til væghængte håndvaske


Består af:

- 2 stk. Ø12 mm rawplugs
- 2 stk. M10 x 120 mm bolte
- 2 stk. M10 møtrikker
- 2 stk. Ø30 mm spændeskiver
- 2 stk. Ø37 mm kunststof skiver

# LAVABO®

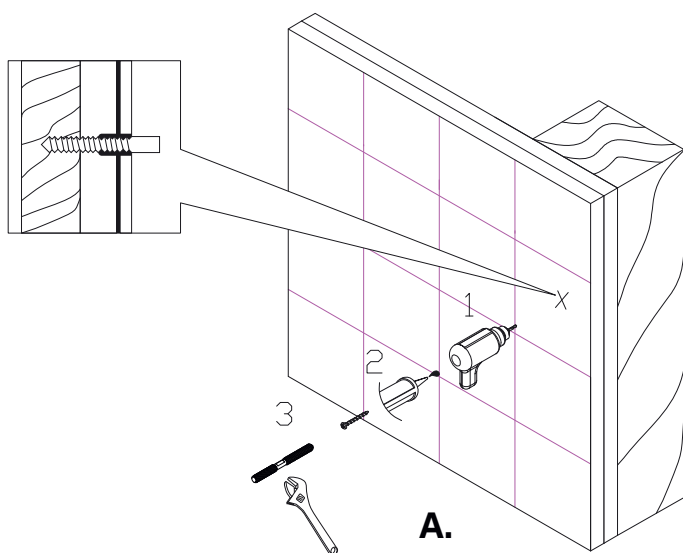

Montering i trækonstruktion

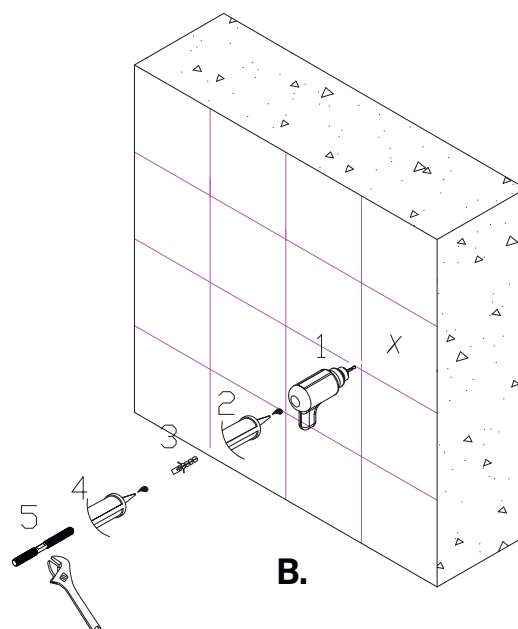

Montering i mur-/betonkonstruktion

